

HYDRAULICKÉ TESNENIA HRIADEĽOVÉ TESNENIA GUFERÁ PTFE - MONTÁŽ




HENNLICH

TĚSNĚNÍ

MONTÁŽ

Hriadeľové tesnenia typ T a T-P sú vďaka kovovej vonkajšej výstuhe pevne usadené do zástavbového priestoru. Aby sa predišlo deformácii a poškodeniu tesnenia počas montáže, je potrebné použiť vhodné prípravky. Pozri obrázok.

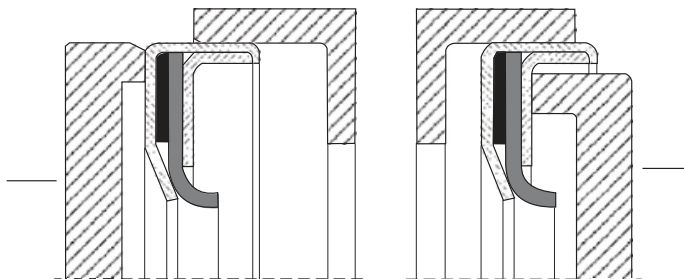

Rozmery odporúčaného prípravku

Hriadeľ - Ø d ₁ [mm]	Prípravok - Ø d ₂ [mm]
≤10	d ₁ - 1,5
11 - 30	d ₁ - 2
31 - 60	d ₁ - 3
61 - 100	d ₁ - 4
101 - 150	d ₁ - 6
151 - 200	d ₁ - 7

