



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

CEMA *tech*

HENNLICH s.r.o.

Mazací lisy a přístroje LS program

Co je LS program ?

Pokud vlastníte mazací lis, ať už ruční pistolový či pákový, pneumatický, případně akumulátorový, musíte často doplňovat jeho zásobník mazivem a víte, že to není příliš "radostná" práce. Velmi oblíbeným, pohodlným a čistým způsobem plnění je používání standardních kartuší 400 g. I tento způsob má však své nevýhody. Mazivo dodávané v těchto kartuších je drahé a tuto kartuš není možné opětovně plnit.

Relativně nedávno se na trhu objevila zcela nová možnost, **system opětovně plnitelných kartuší SL** se širokou škálou příslušenství. Tento program si nyní získává mezi uživateli čím dál více příznivců. Uživatel odebírá od svého dodavatele maziv mazivo ve větších, a tedy mnohem levnějších baleních (sudech) a prázdné, opětovně plnitelné plastové obaly - kartuše LS (2) - si jednoduše plní podle potřeby sám pomocí plnicího čerpadla (1) s adaptérem LS (3). Pro práci s kartušemi LS se pak používají mazací lisy se zásobníkem uzpůsobeným pro vkládání těchto kartuší. Tyto zásobníky neobsahují táhlo se stěrací manžetou a pružinou, jako zásobníky u klasických mazacích lisů. Kartuš LS se našroubuje na závit uvnitř zásobníku a mazivo z kartuše je do vnitřních prostor v hlavici mazacího lisu nasáváno podtlakem. Společně s ubývajícím mazivem se v kartuši pohybuje směrem k hlavici mazacího lisu plastový píst, který je součástí kartuše LS.



Kartuše LS

Prázdné kartuše LS, příslušenství

obj. č. 38801....Kartuš LS prázdná s víčkem

obj. č. 38806....Víčko pro kartuš LS

Kartuše LS plněné tukem

Kartuš LS s univerzálním tukem odolným vyšším tlakům

obj. č. 38822 Kartuš LS EP-2M, KP2K-30, NLGI2

Na přání jsou k dispozici kartuše LS naplněné dalšími typy tuků (s vyšší odolností proti zvýšeným teplotám, opotřebování, vymývání vodou atd.)




obj. č. 38822



obj. č. 38806



obj. č. 38801

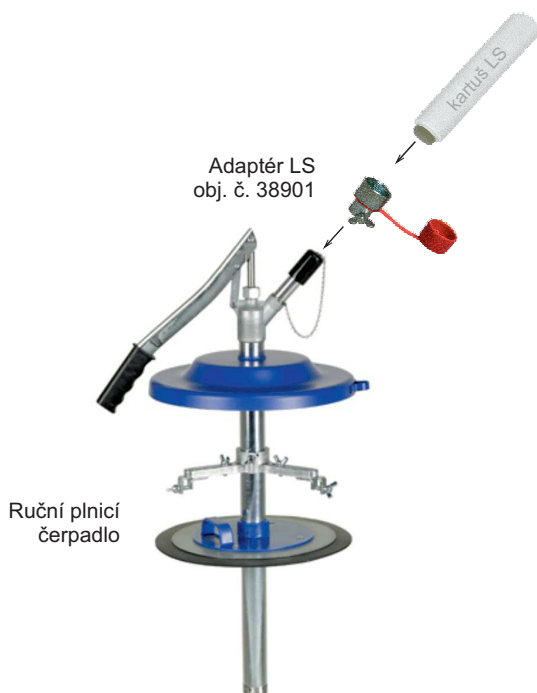

Ruční plnicí čerpadlo

Plnicí čerpadla

Plnicí čerpadla jsou určena pro přímou instalaci na originální sudy ve kterých dodavatelé maziv dodávají svá maziva. Sestávají z čerpací trubice s čerpacím mechanismem, sudového víka, kterým je čerpací trubice fixována na sud a které zabraňuje vniknutí nečistot do maziva a dále ze stěrací desky, která klesá v sudu společně s ubývajícím mazivem a která zabraňuje tvorbě kráterů v mazivu.

Ruční plnicí čerpadla

obj. číslo	název	určeno pro sud [kg]	vnitřní ø sudu [mm]
39821 01	Ruční plnicí čerpadlo 5kg	5	180 - 210
39822 01	Ruční plnicí čerpadlo 10kg	10	210 - 240
39823 01	Ruční plnicí čerpadlo 15kg	15	240 - 270
39824 01	Ruční plnicí čerpadlo 18kg	18	266 - 291
39825 01	Ruční plnicí čerpadlo 20kg	20	270 - 310
39826 01	Ruční plnicí čerpadlo 25kg	25	310 - 335
39827 01	Ruční plnicí čerpadlo 50kg	50	335 - 385

Tento typ plnicích čerpadel je primárně určen pro plnění zásobníků mazacích lisů opatřených plnicím ventilem dle DIN 1283.

Na přání jsou k dispozici také plnicí čerpadla s pneumatickým pohonem a mobilní verze.

Příslušenství plnicích čerpadel

obj. č. 38901....Adaptér pro plnění kartuší LS-d9mm(i)-R1"(i)



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

CEMA *tech*

HENNLICH s.r.o.

Mazací lisy a přístroje LS program

Mazací lisy LS

Ruční mazací lisy LS

obj. č. 38102....Pákový maz. lis LS, R1/8"(i), (bez maz. nástavce)
obj. č. 38132....Pistolový maz. lis LS, R1/8"(i), (bez maz. nástavce)

Mazací nástavce

obj. č. 39263....Trubkový mazací nástavec rovný, R1/8"(a)
obj. č. 39256....Trubkový mazací nástavec zahnutý, R1/8"(a)
obj. č. 39222....Hadicový mazací nástavec 500 mm, R1/8"(a)

Všechny uvedené mazací nástavce obsahují čtyřčelistovou mazací spojku určenou pro napojení na mazací hlavice kulové (typ H dle DIN 71412).



obj. č. 38201



obj. č. 38251



obj. č. 38132

obj. č. 38102

obj. č. 39263

obj. č. 39222

obj. č. 39256

Pneumatické mazací lisy LS

Pneumatický lis LS

Technické parametry:

Max. pracovní tlak:	480 bar
Tlakový poměr:	1:60
Dodávané množství:	1 cm ³ /zdvih
Tlak vstupního vzduchu:	3-8 bar

obj. č. 38201....Pneumatický maz. lis LS, R1/8"(i), s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou

Hadicový nástavec je třeba v případě potřeby objednat zvlášť - viz výše "Mazací nástavce" u ručních mazacích lisů LS

Pneumatický lis LS pro nanášení směsi tuk-vzduch

Vhodný pro nanášení tuku na otevřené ozubené převody, kluzné plochy, rozměrnější řetězy atd.

obj. č. 38251....Pneumatický maz. lis LS-LubeJet-eco

Akumulátorový mazací lis AccuGreaser 18 V-LS

obj. č. 38321....Sada AccuGreaser 18 V-LS

Sada AccuGreaser 18 V-LS obsahuje:

- akumulátorový mazací lis AccuGreaser 18 V-LS s hadicovým nástavcem 750 mm se čtyřčelistovou sklíčidlovou mazací spojkou
- akumulátor 18 V Ni-Cd, 1500 mAh
- nabíječka 230 VAC, 50 Hz (rychlé nabíjení 1 hod)
- plastový kufr (s volným místem pro kartuš LS a druhý akumulátor)

Technické parametry:

Max. pracovní tlak:	400 bar
Dodávané množství:	cca 100 cm ³ /min

Příslušenství

obj. č. 33154....Akumulátor pro AccuGreaser 18 V
obj. č. 33152....Nabíječka pro AccuGreaser 18 V-230 VAC
obj. č. 33153....Nabíječka pro AccuGreaser 18 V-12/24 VDC
obj. č. 33145....Ramenní popruh



obj. č. 33145

obj. č. 38321



obj. č. 33154



obj. č. 33152



obj. č. 33153